


はじめての
人にも
わかる


非定形サイズにプリントする (用紙トレイ 1~ 4にセット)

1 プリントできるサイズを確認

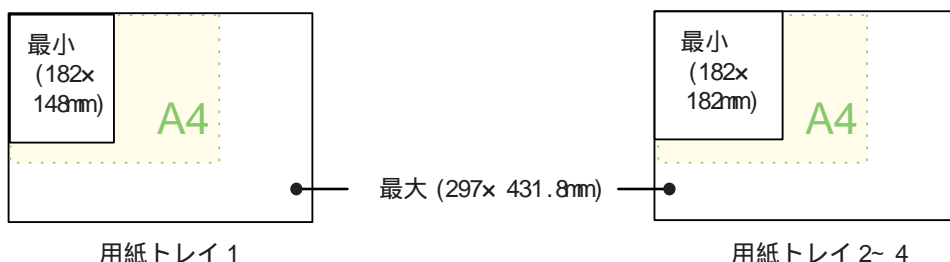

200x 300mmの上質紙をトレイ 2に登録する場合

2 用紙をセット

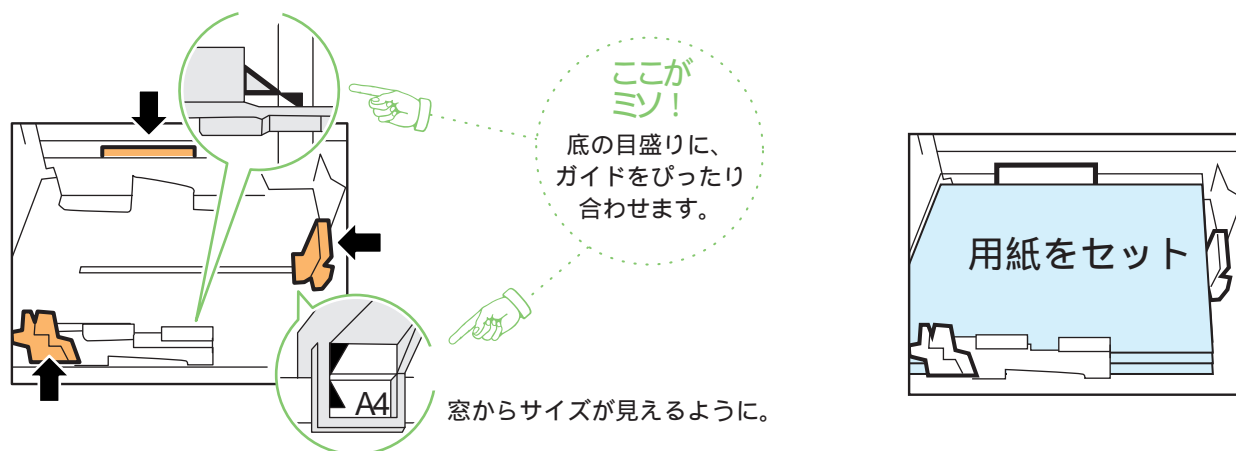

合わせないと故障の原因になります。

3 プリンターで用紙のサイズと種類を登録

メニューボタン

で【キカイカンリシャメニュー】を選択 で決定

で【プリントセッテイ】を選択 で決定

で【トレイノヨウシサイズ】を選択 で決定

で【トレイ2】を選択 で決定 で【テイケイガイ】を選択 排出/セットボタン

まずタテから で決定 で数値を選択して 排出/セットボタン。同じようにヨコの数値もセット

で【プリントセッテイ】を選択

で【トレイノヨウシシュレイ】を選択 で決定

同じように【トレイ2】を選択 【ジョウシツシ】を選択 排出/セットボタン

メニューボタン



ここが
ミン!

メニューボタン
で に、でひ
とつ前に戻り
ます。

つづき


4 PCでサイズを登録

デスクトップのスタートメニュー [設定] [プリンタ] [初期設定] タブ [ユーザー定義用紙] で設定

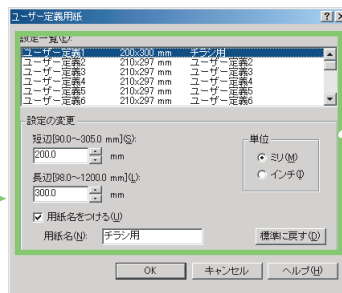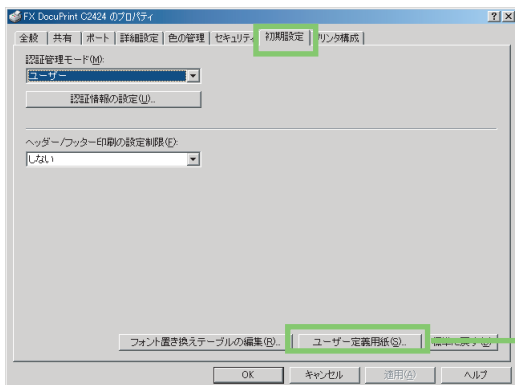


ここが
ミン!
任意のユーザー
定義にサイズや名
前を登録。

[プリンタ構成] タブで、[プリンタ本体からの情報を取得] を選択

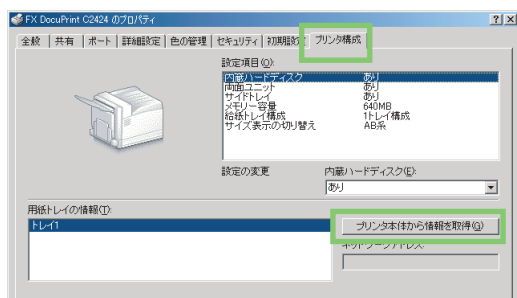

5 ドライバーで設定

[トレイ 排出] タブの [用紙トレイ選択] で、手順 3 で登録したトレイを選択

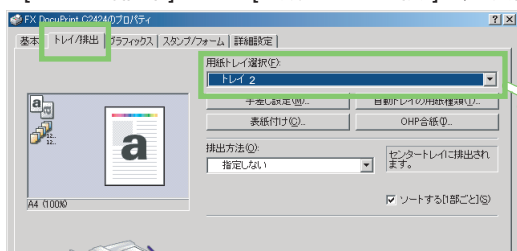

ここが
ミン!
手順 3 と 4 で
登録したものを
選択。

基本] タブで、[原稿サイズ] [出力用紙サイズ] [原稿の向き] を選択

