


Windows Server® 2012 または Windows Server® 2012 R2 に[プリンターの追加]からプリンタードライバーをインストールする方法について説明します(本説明で利用する画面は Windows Server® 2012 のものです)。


- 1) 弊社ダウンロードページより対象機種のファイル入手します。
本資料では C:¥Temp にダウンロードします。




- 2) ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。
解凍時、使用許諾に関する画面が表示されます。[はい]ボタンをクリックすると解凍を続行します。
ダウンロードしたファイルによっては本画面が表示されない場合もあります。

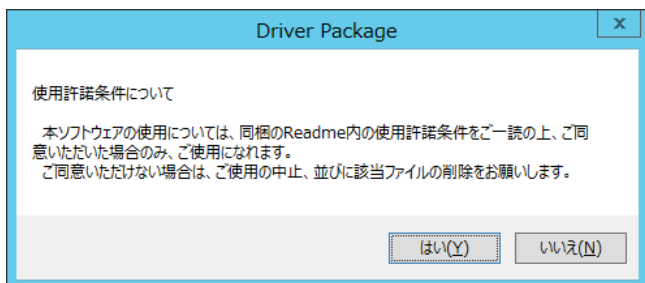


解凍先はファイルを保存した場所となります

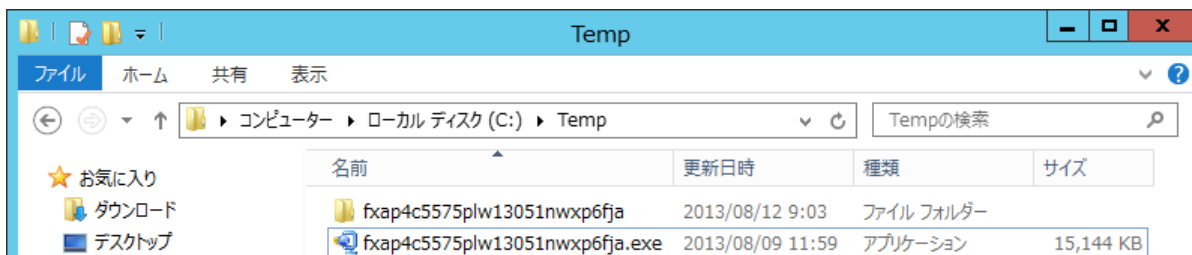

- 3) 自動的にドライバーインストールツール画面が表示されます。本説明は[プリンターの追加]よりインストールするため、[キャンセル]ボタンをクリックしドライバーインストールツールを終了します。

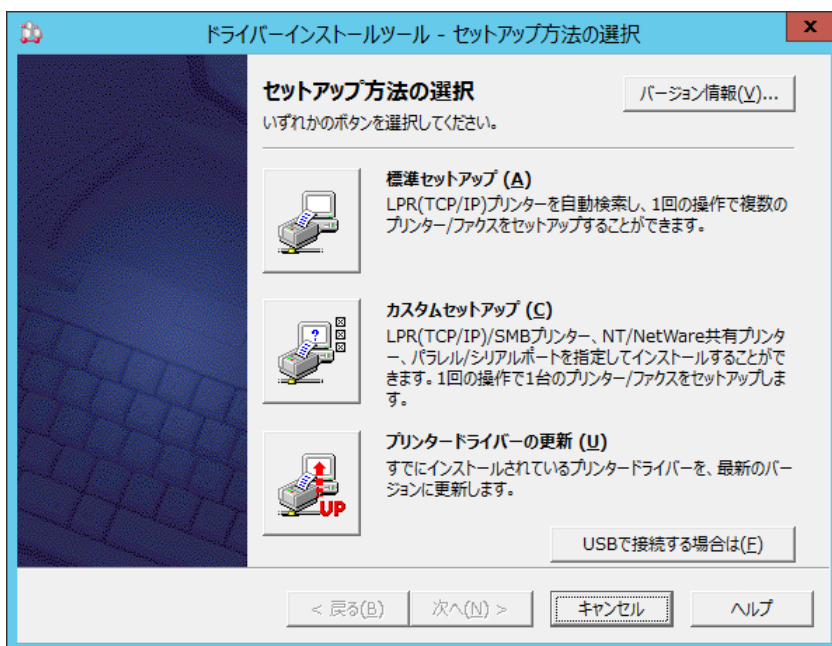


- 4) [Windows キー]と[X]を押下してメニューを表示後、[コントロールパネル]を選択してください。

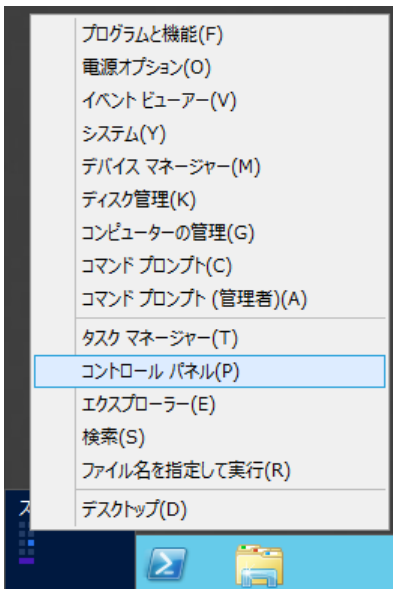


- 5) [デバイスとプリンターの表示]を選択します。




- 6) [デバイスとプリンター]フォルダーが表示されます。[プリンターの追加]を選択します。

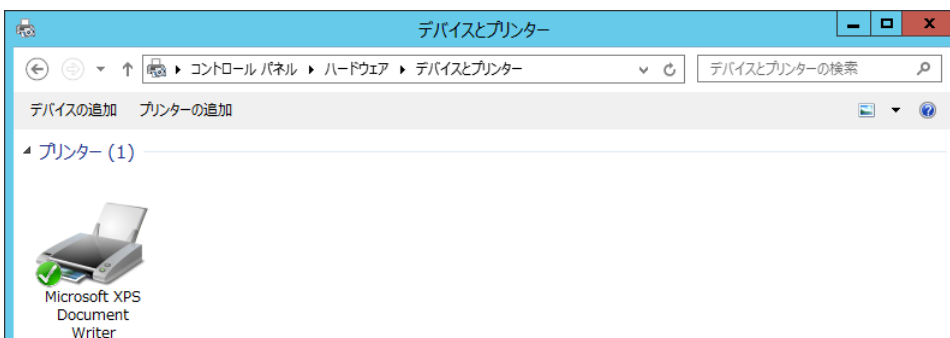


- 7) 利用できるプリンターの検索が行われます。対象となるプリンターが表示されない場合は[探しているプリンターはこの一覧にはありません]を選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

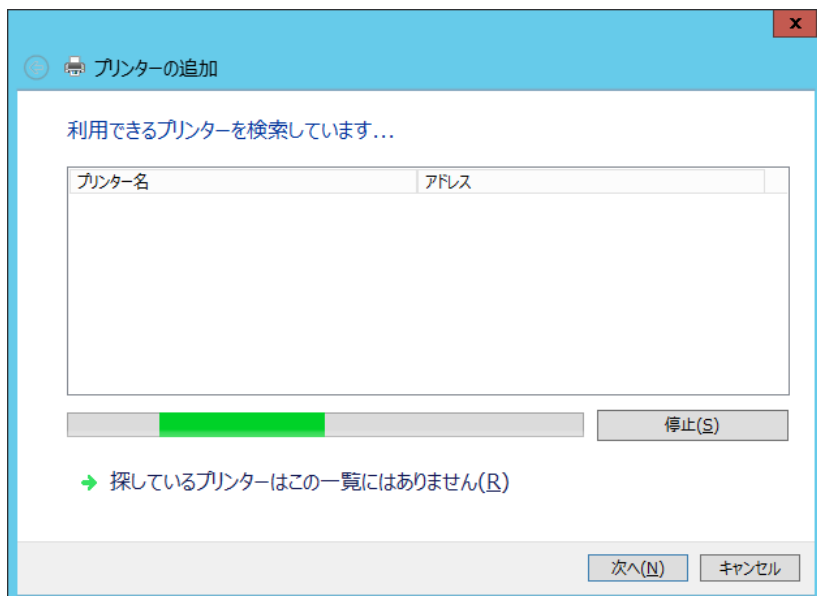


- 8) [管理者としてローカルプリンターまたはネットワークプリンターを追加する]を選択します。

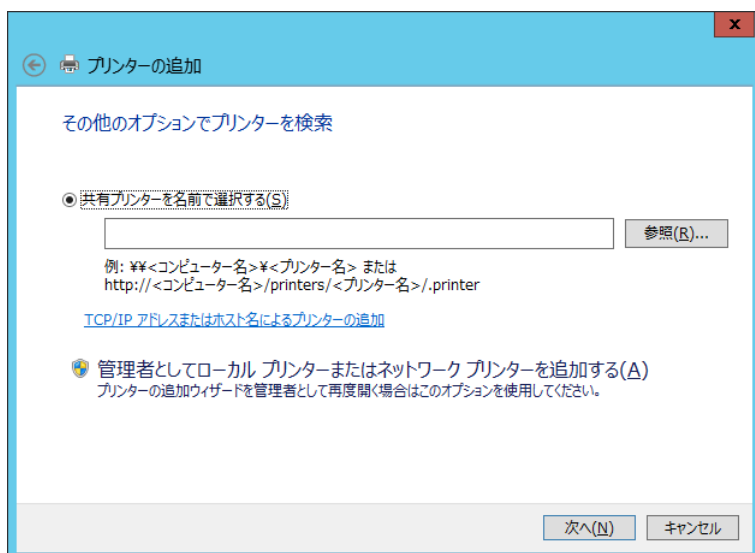


- 9) 再び検索画面となります。対象となるプリンターが表示されない場合は手順 7)と同様、[探しているプリンターはこの一覧にはありません]を再度選択してください。

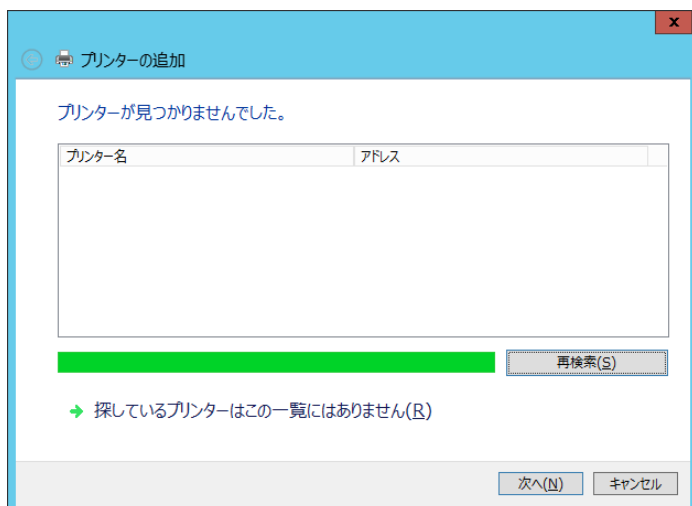


10) プリンターを追加する方法を選択後、[次へ]をクリックします。

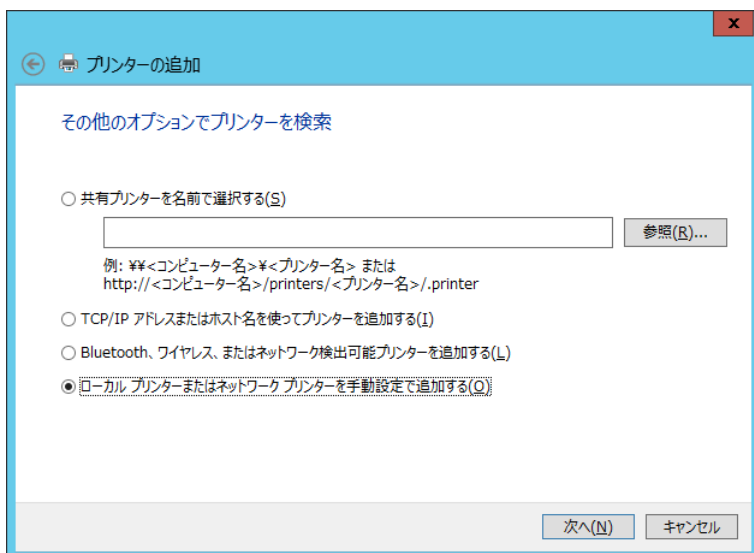


11) 手順 10)で[ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する]を選択した場合、[プリンタポートの選択]画面となります。使用するポートを選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

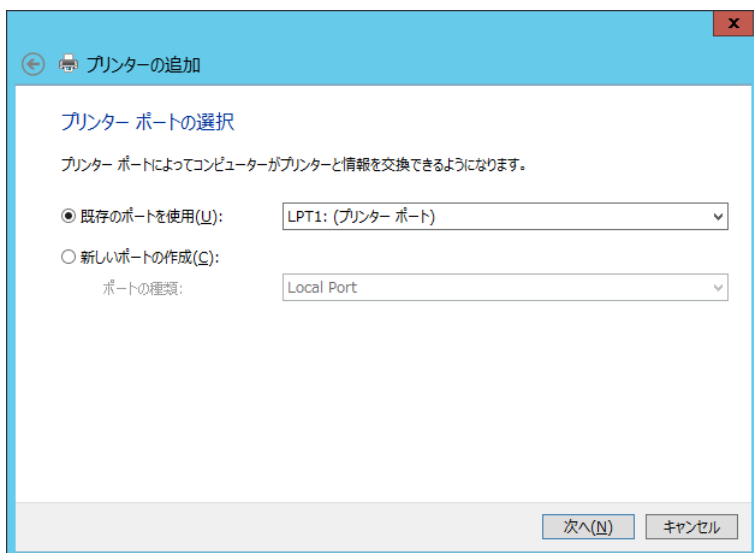

12) [ディスク使用]ボタンをクリックします。

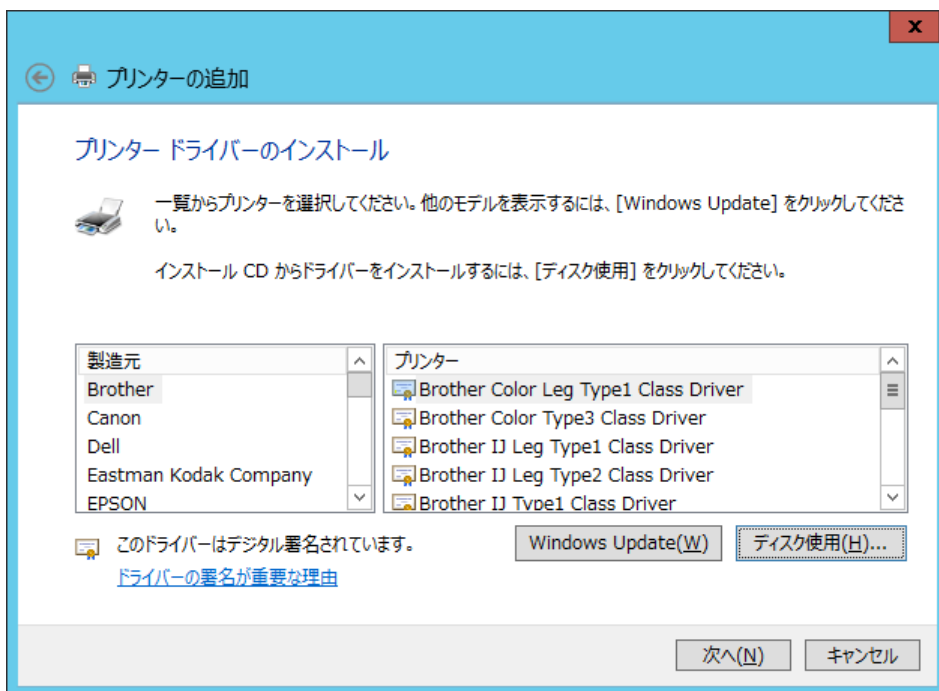


13) [製造元のファイルのコピー元]に参照先を入力し[OK]ボタンをクリックします。

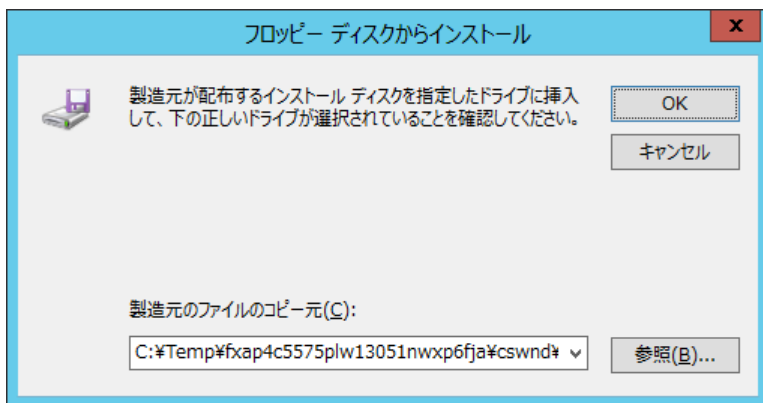


参照先の確認方法は次の通りです。


解凍先のフォルダーの場所(c:¥Temp)を表示し右上テキストボックスに".inf"と入力すると検索を開始します。保存場所は[検索結果]画面に記載されます。

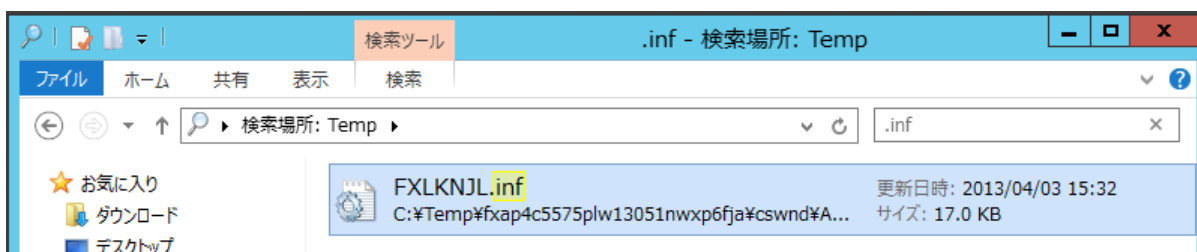

14) インストール対象のプリンタードライバーを選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

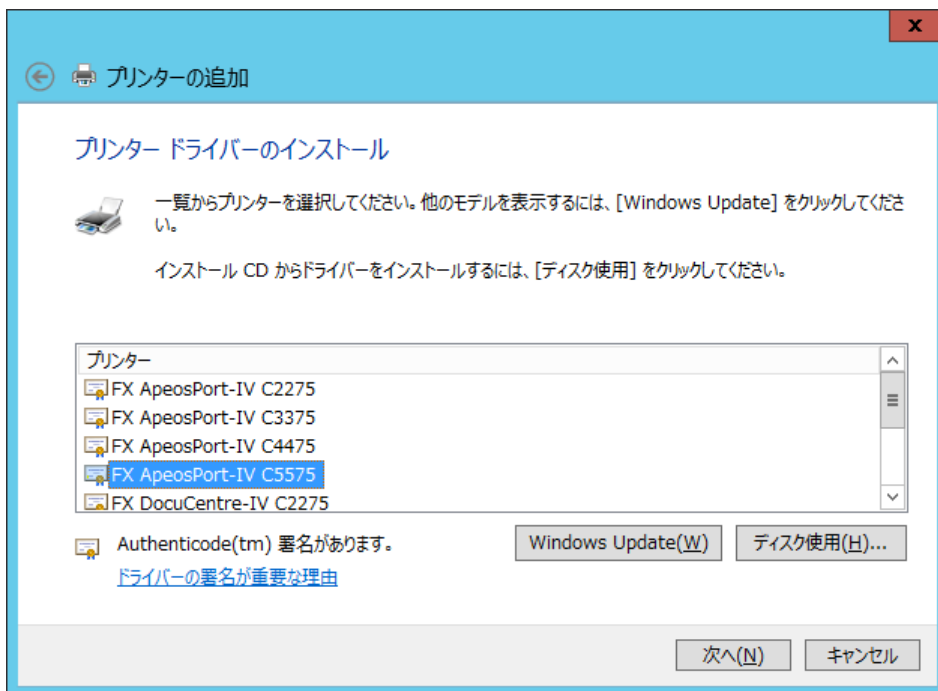

15) 必要に応じて[プリンター名]を変更し[次へ]ボタンを押下します。

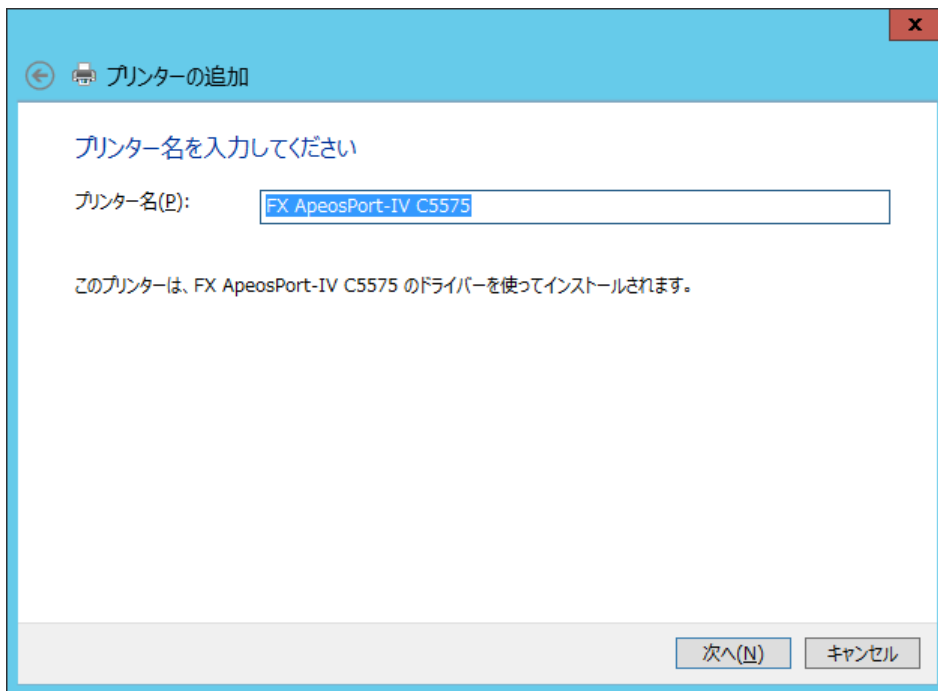

プリンターの追加

プリンター名を入力してください

プリンター名(P):

このプリンターは、FX ApeosPort-IV C5575 のドライバーを使ってインストールされます。

次へ(N) キャンセル

16) インストールの続行を確認するための画面が表示される場合がありますが、機能上問題ありません。この場合[インストール]ボタンをクリックし続行します。



Windows セキュリティ


このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?

名前: Fuji Xerox プリンター
発行元: Fuji Xerox Co., Ltd.

"Fuji Xerox Co., Ltd." からのソフトウェアを常に信頼する(A)

信頼する発行元からのドライバー ソフトウェアのみをインストールしてください。安全にインストールできるデバイス ソフトウェアを判断する方法

17) [プリンター共有]の設定を選択後、[次へ]ボタンを押下してください。

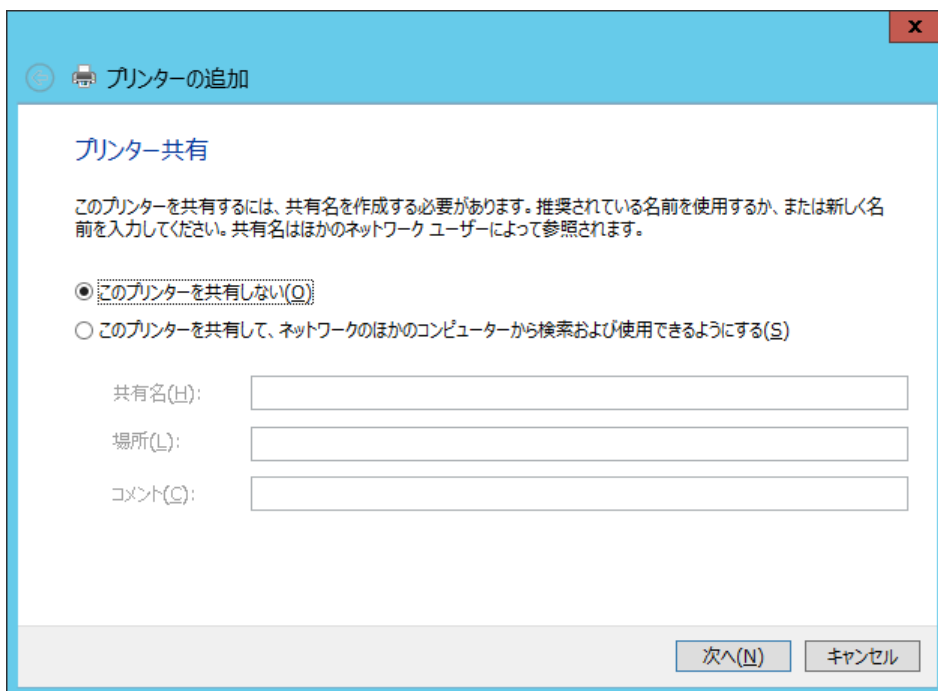

プリンターの追加

プリンター共有

このプリンターを共有するには、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、または新しく名前を入力してください。共有名はほかのネットワーク ユーザーによって参照されます。

このプリンターを共有しない(O)

このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする(S)


共有名(H):

場所(L):


コメント(C):

次へ(N) キャンセル

- 18) テストページを印刷するには、プリンター本体に用紙をセットした上で[テストページの印刷]ボタンをクリックします。[完了]ボタンをクリックします。

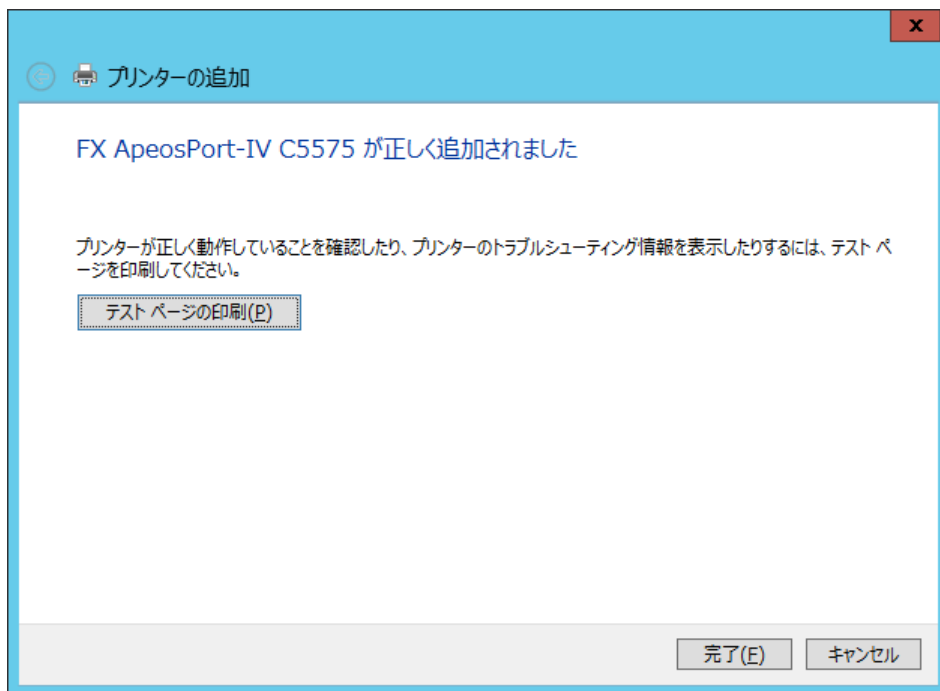

- 19) インストールを完了すると、[デバイスとプリンター]フォルダーにアイコンが表示されます。

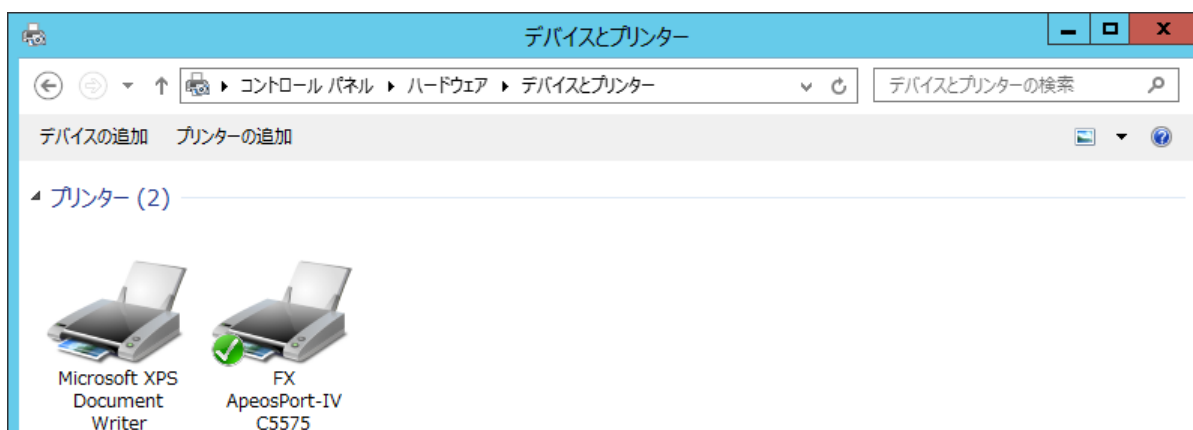

以上でインストールは完了です。