


プリント


本機とパソコンで厚紙を指定して印刷する

機能名：自動トレイの用紙設定 TCO削減

厚紙を指定

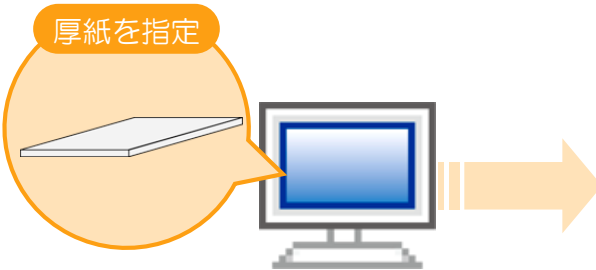


厚紙が入っているトレイを自動で選択!

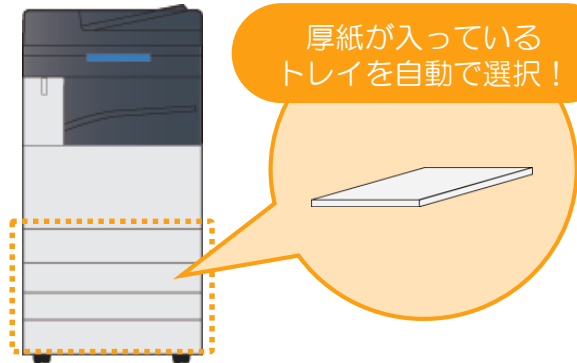

用紙トレイに厚紙をセットする

節電状態になっている場合は、操作パネルで〈節電〉ボタンを押し〈機械確認(メーター確認)〉ボタンを押して節電を解除してから、用紙をセットしてください。

1 用紙トレイに厚紙をセットして閉じる

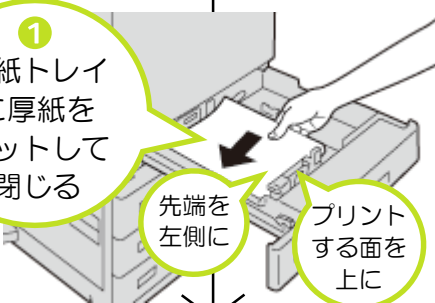


先端を左側に
プリントする面を上


〈認証〉ボタンを押して機械管理者の User IDを入力、[仕様設定/登録] > [仕様設定] > [共通設定] > [用紙/トレイの設定] > [用紙トレイのサイズ/用紙種類/属性表示]

設定項目	現在の設定値
1 トレイ1	自動サイズ検知 普通紙(64~70g/m ²)
2 トレイ2	自動サイズ検知 普通紙(64~70g/m ²)
3 トレイ3	自動サイズ検知 普通紙(64~70g/m ²)
4 トレイ4	自動サイズ検知 普通紙(64~70g/m ²)
5 トレイ5(手差し)	- 普通紙(64~70g/m ²)

2 任意のトレイ*を選ぶ

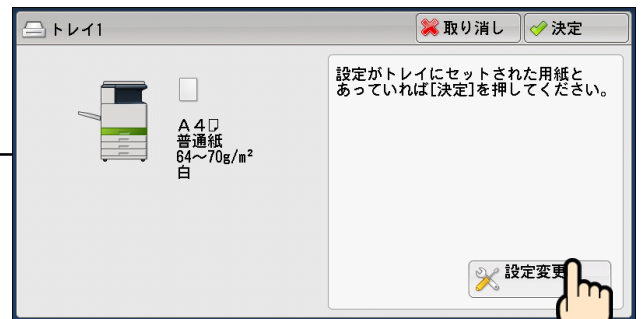

3 設定変更

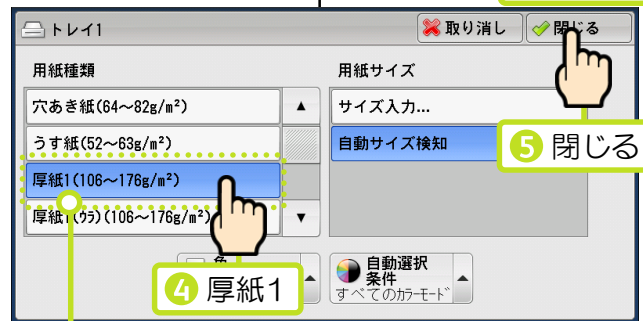

5 閉じる


4 厚紙1

Point [厚紙のめやす]


- 普通紙より厚くてはがきより薄い紙 → 厚紙1
- はがきと同程度の厚さ → 厚紙2
- はがきより厚い → 厚紙3

次ページへ

※ トレイ5(手差し)は、自動で選択されません。




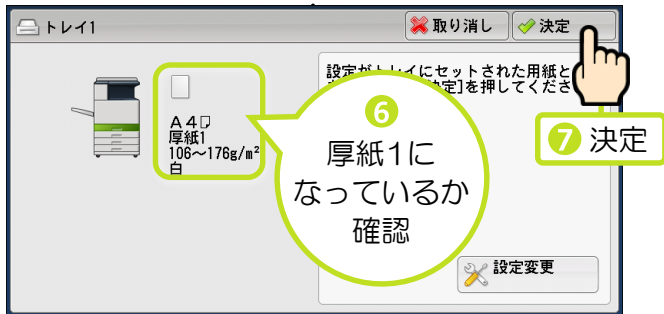


[仕様設定/登録] 画面が表示されるまで [閉じる] を押す

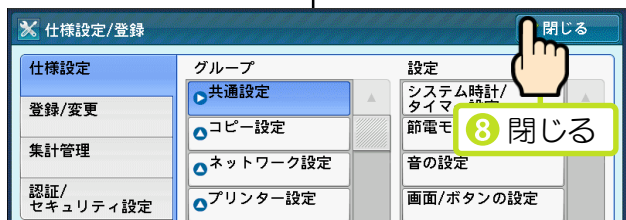

〈認証〉 ボタンを押して、認証を解除する

プリンタードライバーで厚紙を指定する

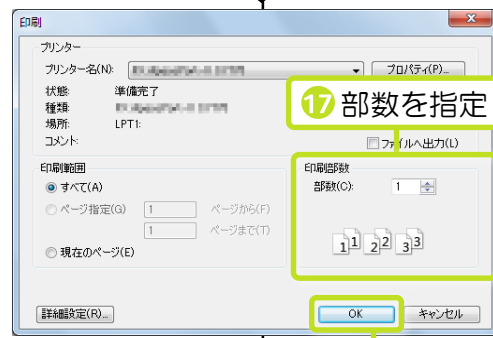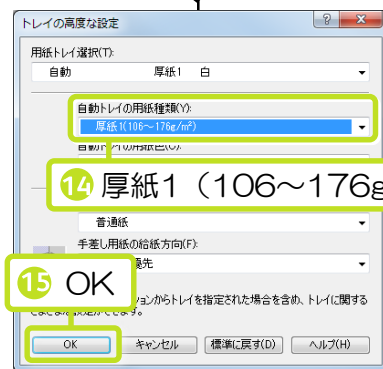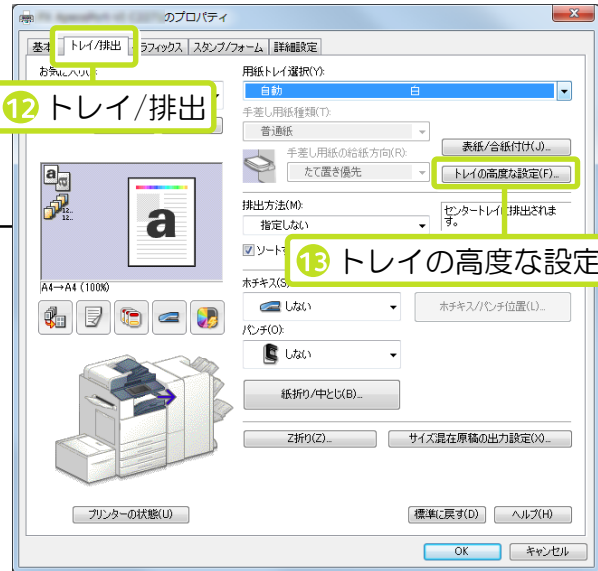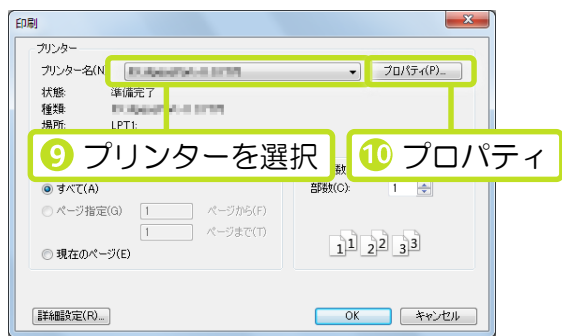

Finish OK